
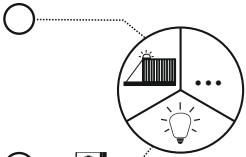















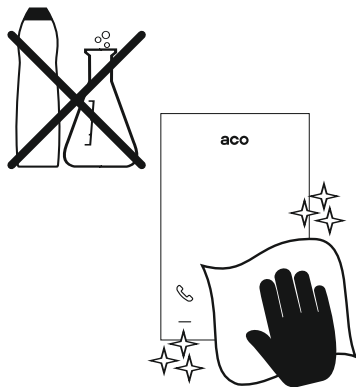
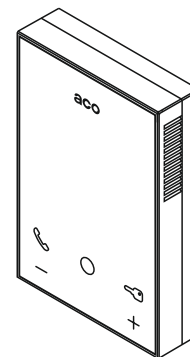

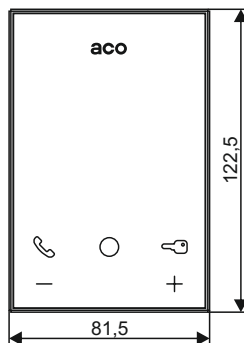
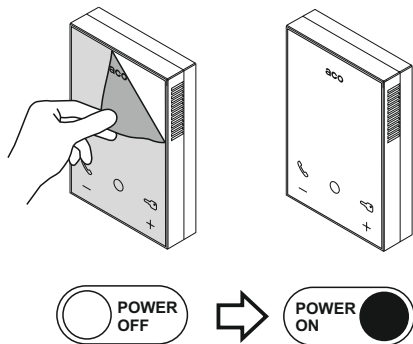
 <p>aco</p> <p>1 2 3</p> <p>4 5</p>	<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4 5</p> 
	<p>1 INTERCOM</p>  <p>x2</p>	<p>3s</p> <p>F2</p> <p>1s</p> 	<p>3 AUTO OPEN</p>  <p>3s</p>	<p>4</p> 

<p>audio</p> 				 <p>halo</p>	 <p>halo</p>	 <p>halo</p>	 <p>halo</p>	 <p>halo</p>
--	---	---	---	---	---	--	---	---

<p>Intercom</p>  <p>2</p> <p>1</p>		 <p>x2</p>				 <p>halo</p>	 <p>halo</p>	 <p>1</p>
--	---	---	---	---	---	--	---	--



aco

PRODUCENT / PRODUCER / HERSTELLER / PRODUCTEUR

ACO Sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Diamentowa 7 62-002 Suchy Las, Poland

tel. +48 61 843 93 71

tel. +48 61 641 96 86

bok@aco.com.pl

export@aco.com.pl

www.aco.com.pl



Instrukcje oraz więcej informacji dostępne również na:

Instructions and more information also available on:

Instruktionen und weitere Informationen auch verfügbar auf:

www.support.aco.com.pl

audio

UP800

Tools: $\varnothing 6$ drill bit, 2 screws, 2 screws, 1 pencil, 1 power drill.

WZORNIK MOCOWANIA
DRILLING TEMPLATE
BOHRSCHABLONE
GABARIT DE PERÇAGE

~ 150 cm

A/B

A

blue	green	blue	orange	brown	MAX 24V/2A	F2	F2
LINE	LINE	LINE	LINE	POWER			

5mm

B

UTP cat 5e/6 RJ45 1568B

1. orange - white	-DC POWER	Power
2. orange	+DC POWER	
3. green - white	LINE -	
4. blue	V+ (V1+)	Video
5. blue - white	V- (V1-)	
6. green	LINE +	
7. brown - white	-DC POWER	Power
8. brown	+DC POWER	

DZWONEK DO DRZWI
DOOR BELL
TÜRGLÖCKE
CLOCHETTE DE PORTE

$\leq 20\Omega$

DC POWER RING

F2 2A/24VDC

F2 =

A/B

A

PRO I/O-80 (CS)

B

35

15*

* Change time by PRO 3 MANAGER

LINE TERM.

OFF ON

b1

SET MONITOR ADDRESS

Address: 1

ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1	2	4	8	16	32	64	112	128	M

CODE / ADDRESS INTERCOM

Address: 3 (1+2)

ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1	2	4	8	16	32	64	112	128	M

CODE / ADDRESS INTERCOM

Address: 46 (2+4+8+32)

ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1	2	4	8	16	32	64	112	128	M

CODE / ADDRESS INTERCOM

Address: ALL (0)

ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1	2	4	8	16	32	64	112	128	M

CODE / ADDRESS INTERCOM

SET INTERCOM ADDRESS

ALL

1

2

3

SET INTERCOM MODE

Global Intercom (not related to monitor address)

Internal Intercom (related to monitor address) only 1 and 2

SET INTERCOM CALL ADDRESS

Only by PRO 3 Manager

PRO-USB


CLICK!

1



Rx ≤ 40Ω

x = max 300m: UTP Cat. 5e / 6


x > 300m: UTP Cat. 5e/6 + POWER 15VDC

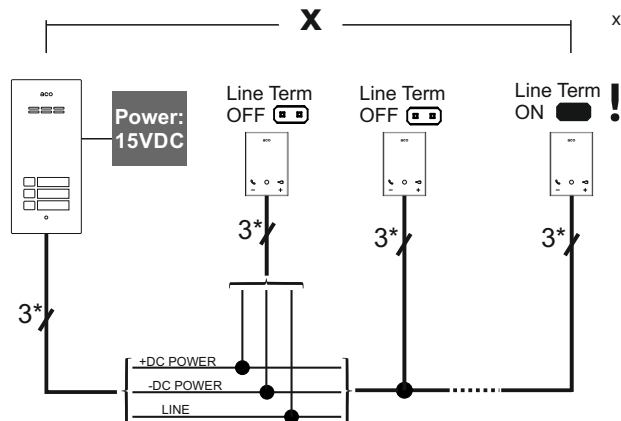

1 = POWER: 15VDC / 100mA
POWER in standby mode: 0,3W

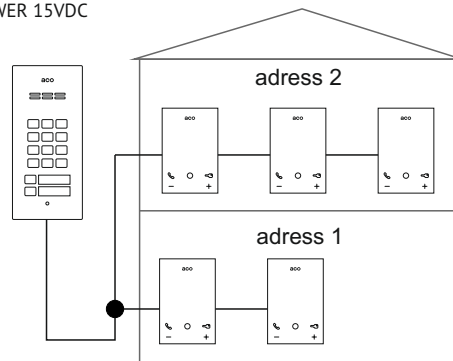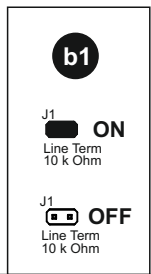

* min. 3 x 0,5 mm or UTP Cat. 5e/6

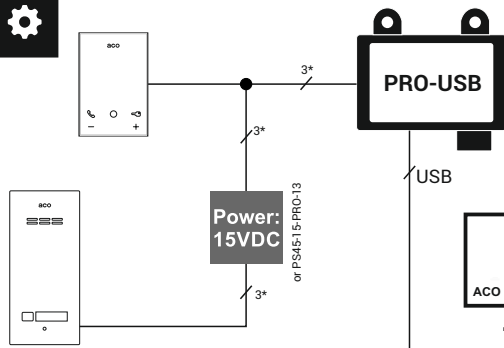


Aplikacja komputerowa
ACO PRO 3 Manager:
 - Aktualizacja Firmware
 - Pełne ustawienia

Computer application
ACO PRO 3 Manager:
 - Firmware update
 - Full settings

Computeranwendung
ACO PRO 3 Manager:
 - Firmware aktualisieren
 - volle Einstellungen

Application pour ordinateur
ACO PRO 3 Manager:
 - Mise à jour du firmware
 - Paramètres complets

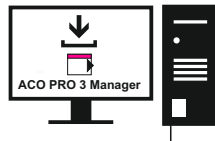

Pobierz z :
Download from:
Herunterladen von:
Télécharger de:

www.aco.com.pl/pro3manager/

* min. 3 x 0,5 mm or UTP Cat. 5e/6

aco

PRODUCENT / PRODUCER / HERSTELLER / PRODUCTEUR

ACO Sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Diamentowa 7 62-002 Suchy Las, Poland

tel. +48 61 843 93 71

tel. +48 61 641 96 86

bok@aco.com.pl

export@aco.com.pl

www.aco.com.pl

Instrukcje oraz więcej informacji dostępne również na:

Instructions and more information also available on:

Instruktionen und weitere Informationenauch verfügbar auf:

www.support.aco.com.pl

